
Para la instalación de Windows 11

Se necesita un pendrive de al menos 8 GB

Una computadora con conexión a internet

El contenido del pendrive se reemplazará por el instalador de Windows 11, por lo tanto de tener archivos en él se recomienda hacer un back up de ser necesario.

En Google buscamos Windows 11

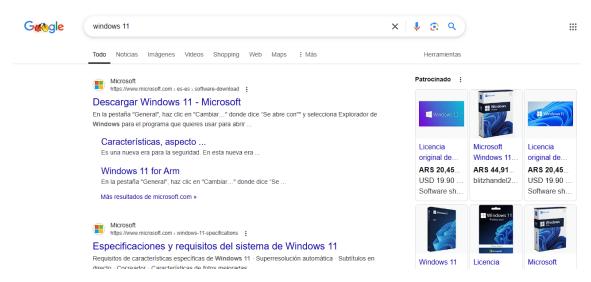


Seleccionamos el primer resultado y nos aparecerá la siguiente web




En la sección de crear medios de instalación de Windows 11 le damos clic en descargar ahora



Y empezara a bajar la herramienta de creación de medios

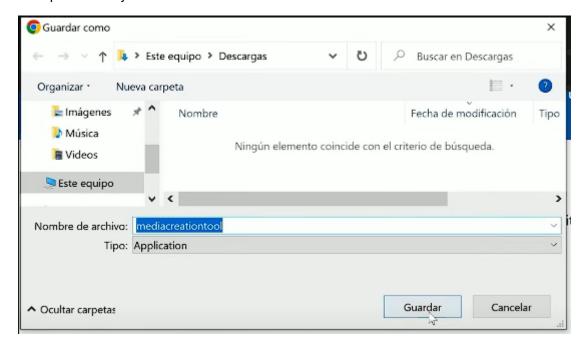


Ejecutamos el archivo

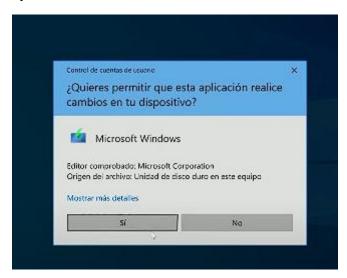


Aceptamos los términos de licencia



Elegimos el idioma de instalación y le damos siguiente

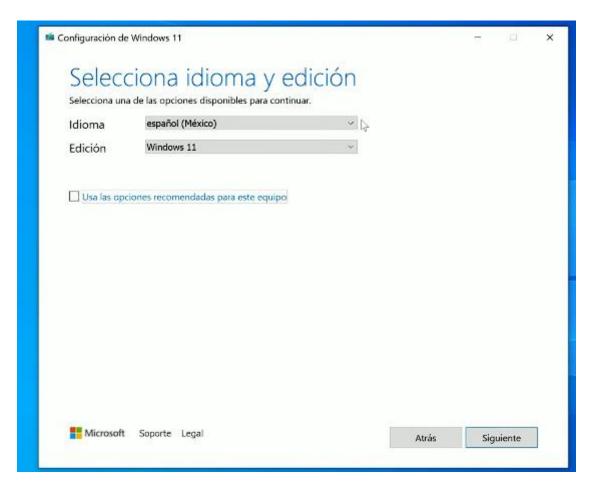


En el siguiente paso nos ofrece crear el instalador en una unidad flash, lo que seria nuestro pendrive USB o en un archivo ISO para grabar en un DVD.

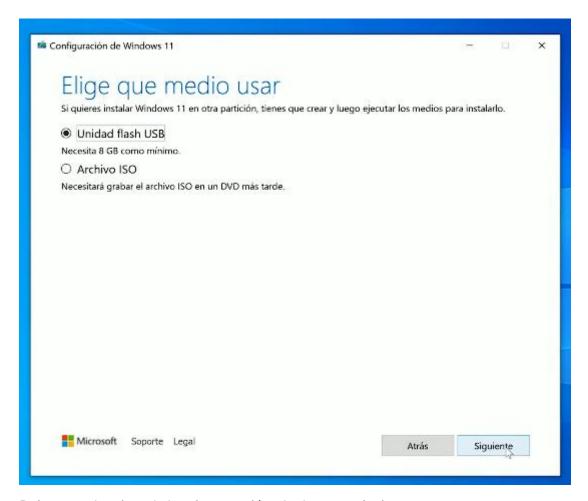

Dejamos seleccionada la primer opción y le damos a siguiente.


En el siguiente paso nos da opción de conectar y seleccionar la unidad USB en la opción "actualizar la lista de unidades".

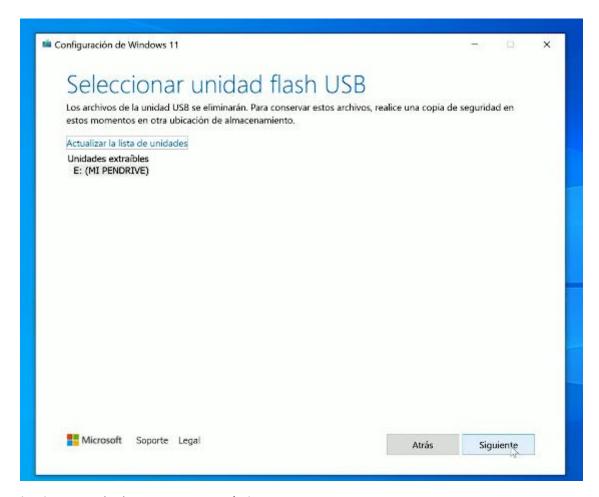

Le damos a siguiente y comenzará el proceso



Y listo ya tendremos nuestro pendrive para la instalación del sistema operativo

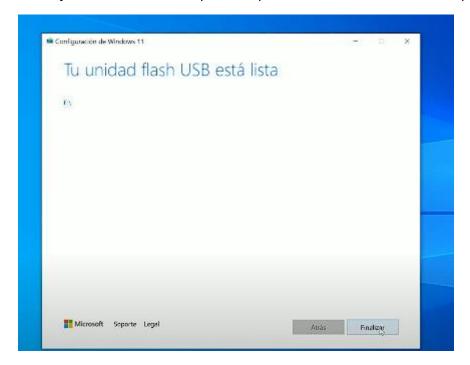

El siguiente paso es conectar el pendrive a la pc donde se instalará el Windows y luego encenderla.

Si aparece la siguiente pantalla, se puede seguir con los pasos



Si no aparece la anterior pantalla, se debe ingresar a la BIOS de la pc y cambiar el orden de booteo para darle prioridad de arranque al pendrive USB.



Y luego le damos a guardar



Aclaración: existen cientos de BIOS distintas y también formas de hacer este proceso, y también pude variar la tecla que hay que presionar por lo que se recomienda buscar información sobre la BIOS de la computadora de ser necesario.

Una vez terminado tendremos la siguiente pantalla y estaremos dentro del instalador.




Configuramos las opciones y le damos a siguiente



Hacemos click en instalar ahora




Nos preguntará si tenemos clave de producto

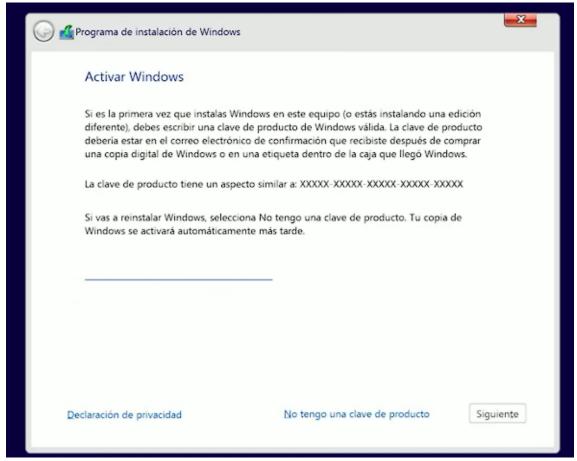


De tener la clave la ponemos, sino le damos clic en "no tengo una clave de producto".

Elegimos la versión de Windows 11 que queremos instalar

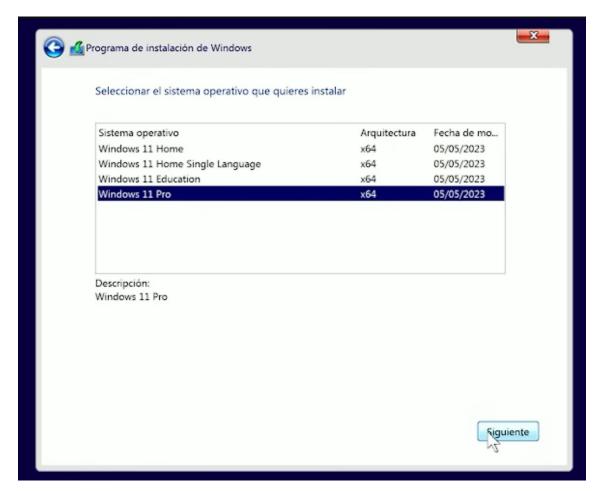


SI teníamos una licencia activa previamente se recomienda elegir esa misma versión para poder mantener la licencia activada.


El siguiente paso nos pide aceptar los términos de licencia

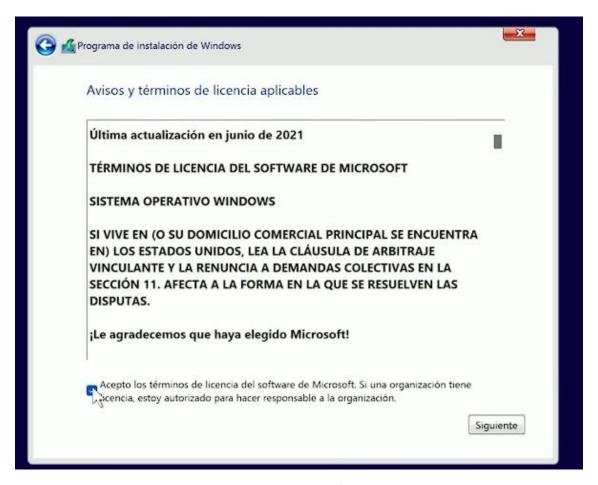


En la siguiente ventana nos pide el tipo de instalación, le damos a personalizada y clic en siguiente

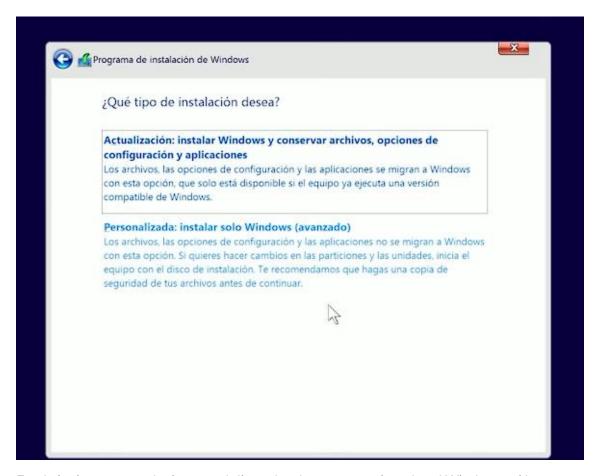

En el siguiente paso elegiremos el disco donde queremos instalar el Windows, si la pc es nueva nos aparecerá de la siguiente forma

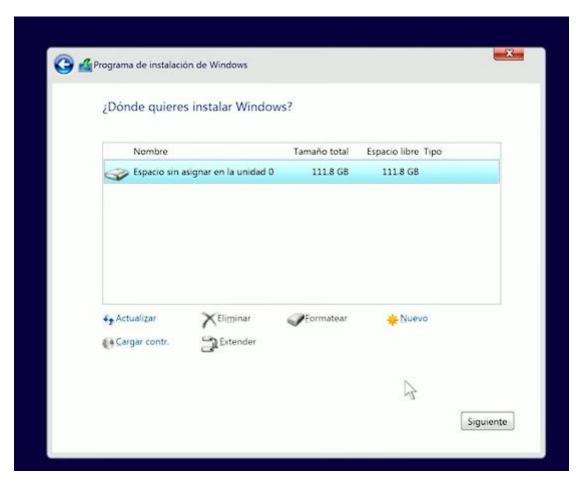


Pero si estamos utilizando un disco que ya tenía información, pueden aparecer varias particiones para la misma unidad

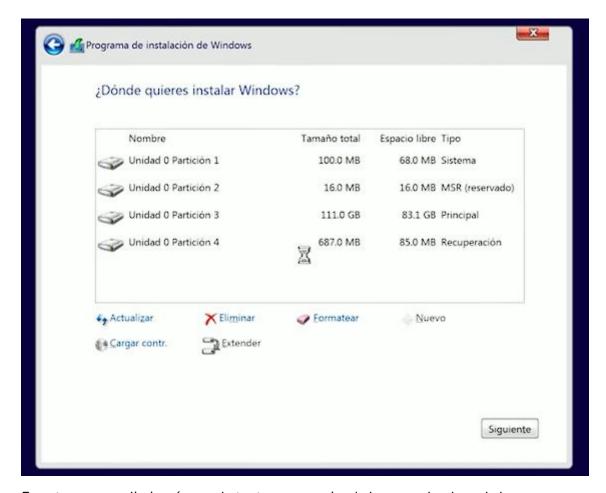


En este caso se eliminarán, por lo tanto se recomienda hacer un back up de la información del disco.

En la siguiente ventana nos aparece los discos que tenemos instalados en nuestra computadora y cada disco es una unidad, unidad 0, unidad 1, ..., etc. Si nuestro disco es nuevo nos aparecerá de la siguiente manera

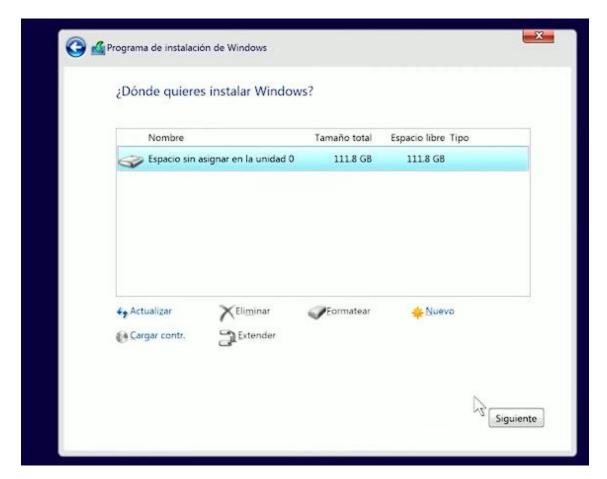


Lo elegimos y le damos a siguiente.

Pero si ya teníamos información en el disco aparecerá de la siguiente forma

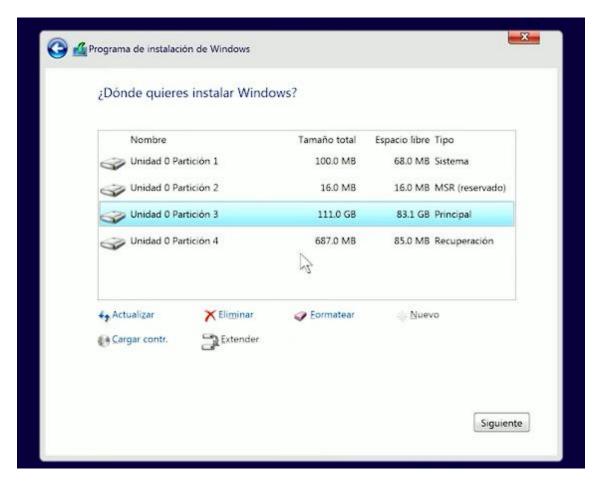

Tenemos varias particiones para la misma unidad. Simplemente la elegimos una por una y las eliminamos.

Quedando una sola unidad sin espacio asignado.

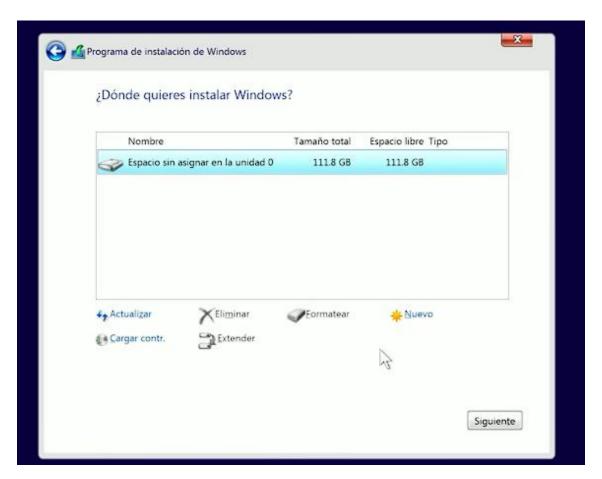


y luego le damos siguiente. Comenzará la instalación




Cuando termine se reiniciará


A continuación elegimos la región

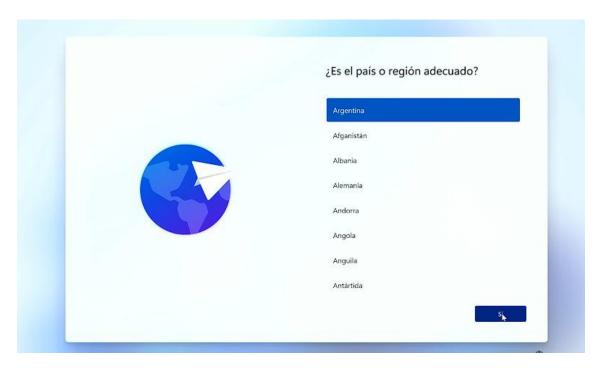


Elegimos la distribución del teclado

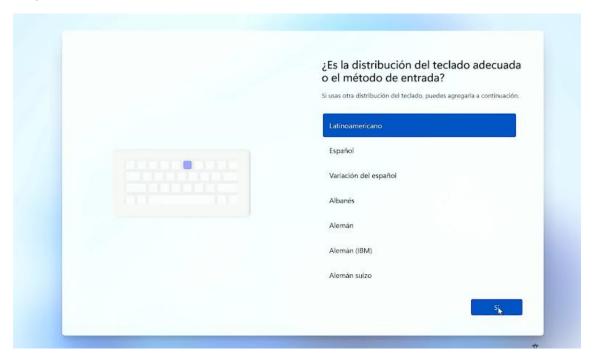


Omitimos un segundo idioma del teclado

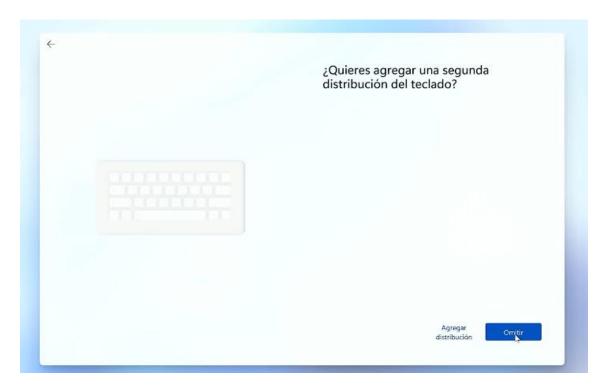

El siguiente paso nos conectamos a la red

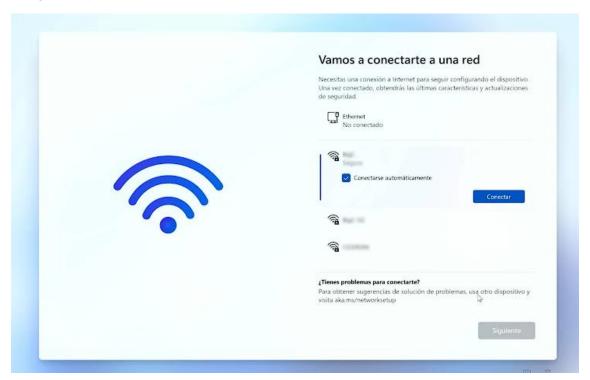


El equipo se instalarán algunas actualizaciones

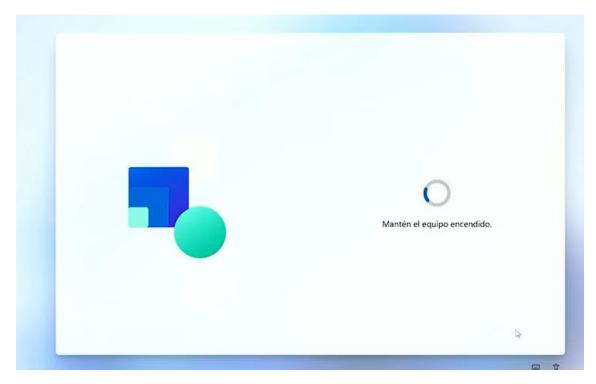


Luego nos pedirá un nombre al equipo, en este caso lo omitimos




Nos preguntará que uso le daremos

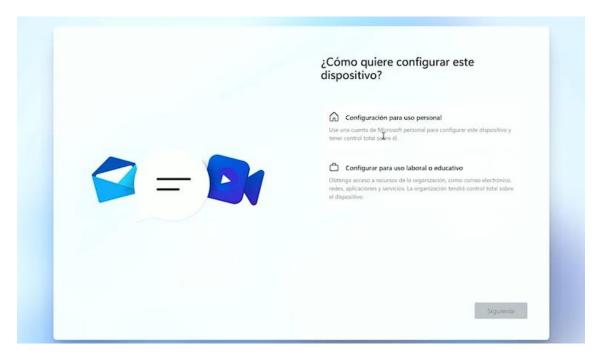

Nos solicitará un nombre

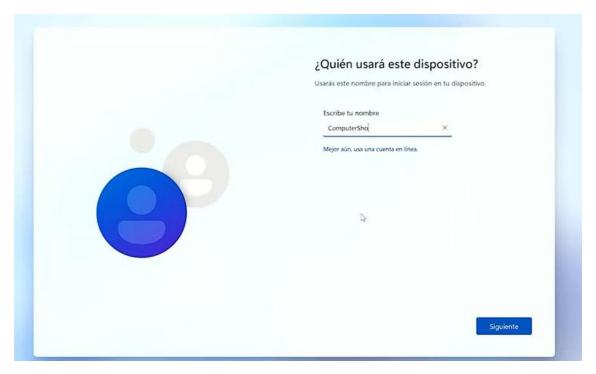

Nos pedirá una contraseña

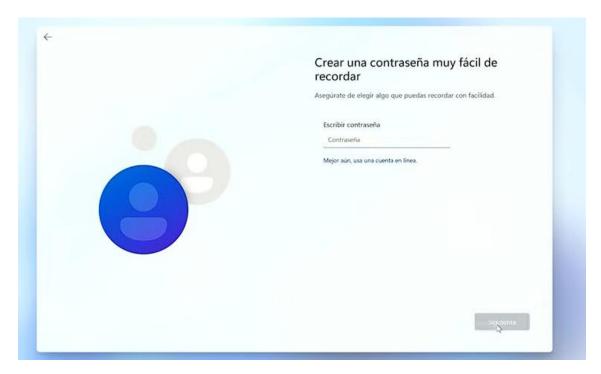

Luego elegiremos la configuración de privacidad



Demorará unos minutos más y ya tendremos nuestro Windows 11 instalado



Como recomendación se puede entrar a Windows update e instalar todas las actualizaciones que aparezcan

